


۱) پیغامهای خطای لودسل:

- پیغام خطای **n.CELL**: نشانگر قطعی یا اتصال جا به جای سیمهای لودسل یا سوختن خود لودسل است.
- پیغام خطای **5.CELL**: نشانگر اتصال کوتاه بودن سیمهای لودسل است.



(۵) صفر کردن پارسینگ : (Tare)

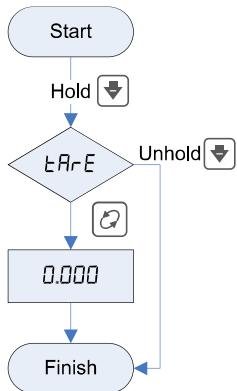


کلید را نگه داشته، عبارت **Tare** نمایش می‌یابد، در حالی که کلید را نگه داشته‌اید.

کلید را فشار دهید. نمایشگر عدد صفر را نشان خواهد داد.

(۶) کالیبراسیون دستی :

در صورتیکه وزن نشان داده شده توسط نمایشگر با وزن وارد شده به لودسل برابر نباشد، به ترتیب ذیل می‌توان نمایشگر را به صورت دستی کالیبره نمود. بدیهی است که پس از انجام کالیبراسیون دستی مقدار پارامتر Capacity (در قسمت تنظیمات اصلی) بصورت اتوماتیک تغییر خواهد نمود.

بعد از صفر کردن، وزنهای که وزن آن دقیقاً مشخص است را روی ترازو قرار داده و کالیبراسیون را آغاز کنید

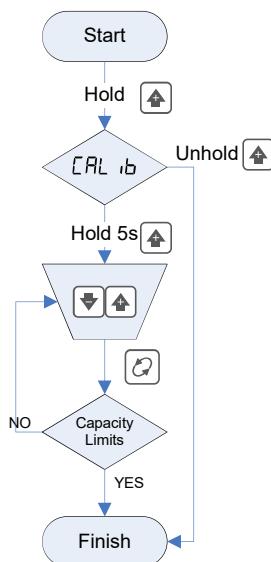

کلید را گرفته و ۵ ثانیه نگه دارید.

صفحه نمایش شروع به چشمک زدن می‌کند

با کمک کلیدهای و وزن مورد نظر را وارد کرده و کلید را فشار دهید.

- در صورتیکه مقدار ظرفیت لودسل (Capacity) محاسبه شده جدید در محدوده مجاز نباشد سیستم به مرحله قبل بازمیگردد و از حالت چشمک زن خارج نمی‌شود.

(۷) بازگشت به تنظیمات کارخانه

بدین منظور کلید را ۱۵ ثانیه نگه داشته تا عبارت **FACT5t** بصورت چشمک زن نمایان گردد سپس کلید را فشار دهید